

## EFHA8, 14\*1F EFHA8, 14\*2F With FLEXI-GUARD®

# Installation/Care/Use Manual Manual de Instalación/Cuidado/Utilización Manuel d'installation/entretien/utilisation

USES HFC-134A REFRIGERANT USA REFRIGERANTE HFC-134A UTILISE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE HFC-134A

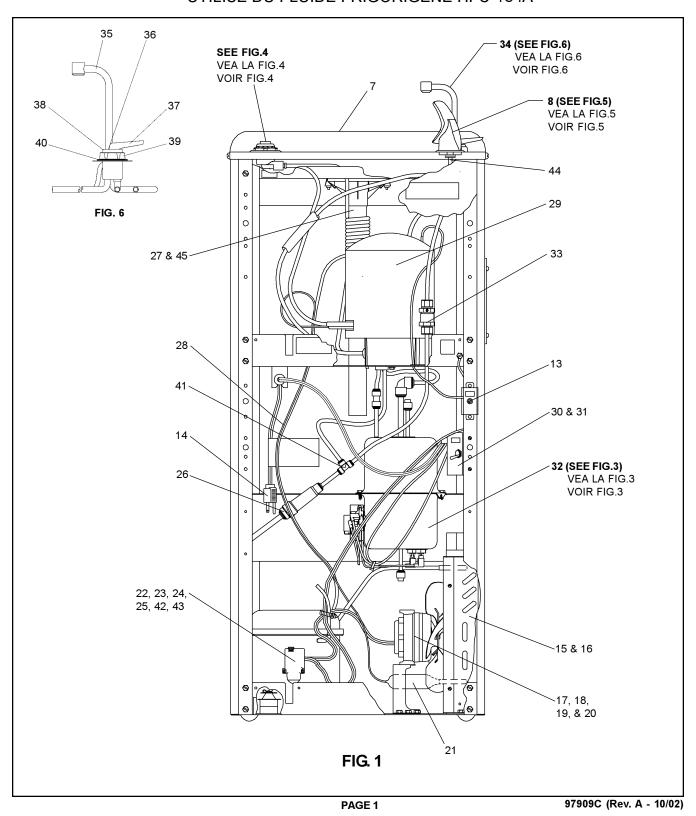

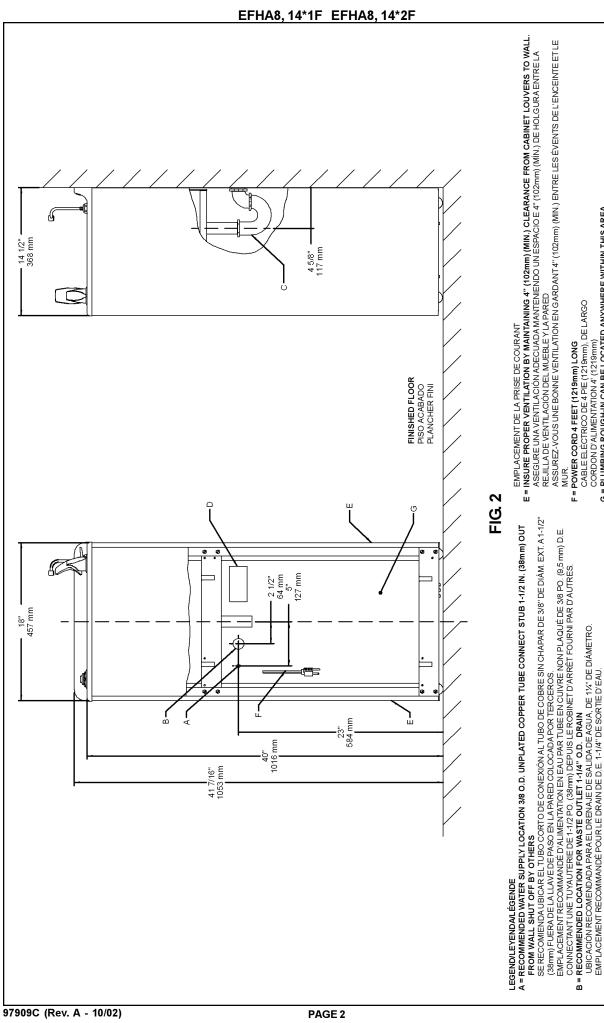


G = PLUMBING ROUGH.IN CAN BE LOCATED ANYWHERE WITHIN THIS AREA.
SE PUEDE COLOCAR EL DESBASTE DE LA TUBERÍA EN CUALQUIER LUGAR DENTRO DE ESTA ÁREA
ON PEUT PLACER LA TUYAUTERIE DANS CETTE RÉGION.

UBICACIÓN DE LA TOMA DE ELECTRICIDAD EMPLACEMENT DE LA PRISE DE COURANT

D = ELECTRICAL OUTLET LOCATION

PURGADOR DE 11/2 NO PROPORCIONADO\*\* SIPHON 1-1/4 NON FOURNI\*\*

C = 1-1/4 TRAP NOT FURNISHED\*\*

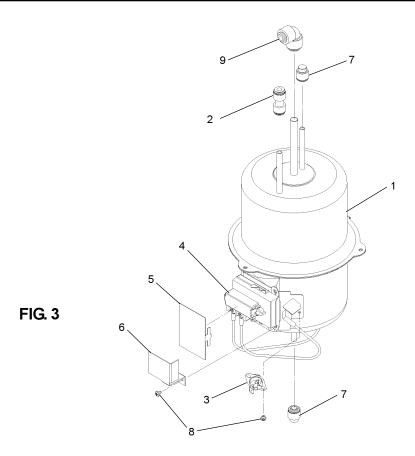

HOT TANK PARTS LIST			LISTA DE PIEZAS DEL TANQUE CALIENTE	NOMENCLATURE DU RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE
ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS	A54731 A54732 70683C A54729 30511C 50226C 28365C 70606C 70302C 70836C 28374C	Hot Tank Weldment Assy. 115V Hot Tank Weldment Assy. 220V 1/4 Union Thermostat Hot Control Hot Control Insulator Thermostat Bracket Drain Plug Screw #6-32 x 3/16" PHTC 3/8 x 1/4 Elbow Hot Tank Mounting Bracket	Montaje caliente del tanque 115V Montaje caliente del tanque 220V Unión de 1/4 Termóstato Control de caliente Aislador caliente de control Soporte de termóstato Tapón de drenaje Tornillo No. 6-32 x 3/16" PHTC Codo de 3/8 x/1/4 Soporte de montaje caliente del tanque	Assy chaude de reservoir 115V Assy chaude de reservoir 220V Raccord de 1/4 po. Thermostat Commande chaude Isolateur de chaude commande Parenthésede thermostat Bouchon de vidange Vis n° 6-32 x 3/16 po. PHTC Coude de 3/8 po. x 1/4 po. Support de chaude réservoir


Stream height is factory set at 35 PSI. If supply pressure varies greatly from this, remove Items 1 & 2 and adjust screw on Item 4. Clockwise adjustment will raise stream and counter-clockwise adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should hit basin approximately 6-1/2" (165mm) from bubbler.

La altura del chorro se determina en la fábrica a 35 PSI. Si la presión del suministro varía demasiado de este valor, ajuste el tornillo, sacando

los Artículos 1 y 2, y ajuste el tornillo en el Artículo 4. El ajuste en el sentido de las agujas del reloj elevará el chorro y contra el sentido de las agujas del reloj lo bajará. Para un mejor ajuste, el chorro deberá pegar en el estanque a una distancia de aproximadamente 6½" (165mm) del borboteador.

FIG. 4

Le niveau d'écoulement est réglé en usine à 35 PSI. Si la pression varie beaucoup de ce point, retirez les articles 1 et 2 et ajustez la vis de l'article 4. Si vous ajustez dans le sens des aiguilles d'une montre, le jet augmentera et dans le sens contraire, le jet diminuera. Le meilleur ajustement est lorsque le jet frappe le bassin à environ 6-1/2" (165mm) du barboteur.

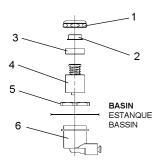

WHEN INSTALLING REPLACEMENT BUBBLER AND PEDESTAL, TIGHTEN NUT (ITEM 12) ONLY TO HOLD PARTS SNUG IN POSITION. DO NOT OVER TIGHTEN.

CUANDO SE INSTALE EL BORBOTEADOR DE REPUESTO Y EL PEDESTAL, APRIETE LA TUERCA (ARTICULO 12) SOLAMENTE PARA SOSTENER LAS PIEZAS EN SU POSICIÓN.

NO APRIETE EMASIADO.

LORSQUE VOUS INSTALLEZ UN NOUVEAU BARBOTEUR ET SOCLE, RESSERREZ L'ÉCROU (ARTICLE 12) SEULEMENT SUFFISAMMENT POUR GARDER LES PIÈCES BIEN EN PLACE.

NE PAS TROP SERRER.

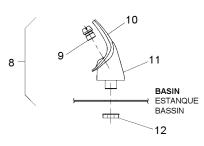


FIG. 5

## EFHA8, 14\*1F EFHA8, 14\*2F PARTS LIST 115V/LISTA DE PIEZAS 115V/LISTE DE PIÈCES 115V

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	
1	40089C	Cover	Cubierta	Couvercle	
2	40048C	Button	Botón	Bouton	
3	15005C	Regulator Retaining Nut	Tuerca retentora del regulador	Écrou de serrage du régleur	
4	61313C	Regulator	Regulador	Régleur	
5	40169C	Hex Nut	Tuerca exagonal	Écrou hex.	
6	50986C	Regulator Holder	Portaregulador	Porte régleur	
7	21541C	Basin	Estangue	Bassin	
8	56073C	Bubbler Assy	Ensamblado del borboteador	Ens. barboteur	
9	40322C	Orifice Assy	Ensamblado del orificio	Ens. orifice	
10	56011C	Housing Assy	Ensamblado de la caja	Ens. boîtier	
11	55997C	Pedestal	Pedestal	Socle	
12	75580C	Bubbler Locknut	Tuerca de enllave	Contre-écrou de barboteur	
13	31513C	Cold Control	Control de frío	Commande froide	
14	36132C	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'alimentation	
15	66417C	Condenser (8 GPH)	Condensador (8 GPH)	Condensateur (8 GPH)	
	66432C	Condenser (14 GPH)	Condensador (14 GPH)	Condensateur (14 GPH)	
16	21516C	Fan Shroud	Cubierta del abanico	Carénage de ventilateur	
17	36144C	Fan Motor (8 GPH)	Motor del abanico (8 GPH)	Moteur du ventilateur (8 GPH)	
l "	31491C	Fan Motor (14 GPH)	Motor del abanico (14 GPH)	Moteur du ventilateur (14 GPH)	
18	30664C	Fan Blade	Aspa del abanico	Pale du ventilateur	
19	20239C	Fan Bracket	Fijador del abanico	Support du ventilateur	
20	70018C	Fan Blade Nut	Tuerca del aspa del abanico	Écrou de la pale du vent.	
21	66202C	Drier (8 GPH)	Secador (8 GPH)	Déshydrateur (8 GPH)	
21	66203C	Drier (14 GPH)	Secador (14 GPH)	Déshydrateur (14 GPH)	
*22	35762C	Compressor Serv. Pak (8 GPH)	Paquete de servicio del compresor (8 GPH)	Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH)	
22	35775C	Compressor Serv. Pak (0 GPT)  Compressor Serv. Pak (14 GPH)	Paquete de servicio del compresor (3 GFT)  Paquete de servicio del compresor (14 GPH)	Trousse d'entr. surpresseur (14 GPH)	
23	31027C	Overload/Relay Assy (8 GPH)	Sobrecarga/Ensamblado del Relé (8 GPH)	Ens. surcharge/relais (8 GPH)	
25	35840C	Overload (14 GPH)	Sobrecarga (14 GPH)	Ens. surcharge (14 GPH)	
24	31797C	Relay Cover (8 GPH)	Cubierta del Relé (8 GPH)	Capot de relais (8 GPH)	
24	35768C	Relay Cover (14 GPH)	Cubierta del Relé (14 GPH)	Capot de relais (0 GPT)	
25	194243901550	Electrical Shield	Protector Eléctrico	Écran électrique	
26	55996C	Strainer	Filtro bifurcado	Grille	
27	45448C	Tailpipe	Tubo de escape	Tuvère	
28	66229C	Heat Exchanger (8 GPH)	Intercambiador de calor (8 GPH)	Échangeur thermique (8 GPH)	
20	66445C	Heat Exchanger (14 GPH)	Intercambiador de calor (3 GPT)	Échangeur thermique (14 GPH)	
29	66505C	Evaporator (8 GPH)	Evaporador (8 GPH)	Évaporateur (8 GPH)	
25	66506C	Evaporator (14 GPH)	Evaporador (14 GPH)	Évaporateur (14 GPH)	
30	21591C	Hot Tank Switch Bracket	Soporte del interruptor del tanque caliente	Support de commutateur de réservoir d'eau chaude	
31	30010C	Hot Tank Switch	Interruptor del tanque caliente	Commutateur de réservoir d'eau chaude	
32	36154C	Hot Tank Assy	Ensamblaje del tanque caliente	Réservoir d'eau chaude	
33	55832C	Flow Regulator Assy	Ensamblaje del regulador de flujo	Régulateur de débit	
34	45786C	Hot Valve Assy	Ensamblaje de la válvula de calor	Robinet d'eau chaude	
35	40597C	Gooseneck	Cuello de ganso	Col de cygne	
36	92712C	Hot Valve Kit	Equipo de válvula de calor	Nécessaire de robinet d'eau chaude	
37	92712C 51543C	Handle	Mango	Poignée	
38	40596C	Shroud	Envoltura	Protection	
39	70921C	Mounting Nut	Tuerca de montaje	Écrou de fixation	
40	33659000	Body Gasket	Empaque del Cuerpo	Joint principal	
40					
41 42	70682C 35843C	Tee - 1/4 x 1/4 x 1/4 Relay (14 GPH)	Te - 1/4 x 1/4 x 1/4	Té - 1/4 x 1/4 x 1/4	
42 43			Relé (14 GPH)	Relais (14 GPH)	
43	35844C	Capacitor (14 GPH)	Capacitor (14 GPH)	Capaciteur (14 GPH)	
44 45	56092C	Poly Tubing (Cut to length)	El Tubo asta (el Corte a la longitud)	Les Tuyaux poteau (la Coupure à la longueur)	
45	50005C	Gasket - Drain	Obturador-Desagüe	Joint statique - drain	

### 230V-50/60Hz PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS/LISTE DE PIÈCES

PART. NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION			
36131C	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'alimentation			
66431C	Condenser (8 GPH)	Condensador (8 GPH)	Condensateur (8 GPH)			
66417C	Condenser (14 GPH)	Condensador (14 GPH)	Condensateur (14 GPH)			
31430C	Fan Motor	Motor del abanico	Moteur du ventilateur			
35789C	Compressor Serv. Pak (8 GPH)	Paquete de servicio del compresor (8 GPH)	Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH)			
35764C	Compressor Serv. Pak (14 GPH)	Paquete de servicio del compresor (14 GPH)	Trousse d'entr. surpresseur (14 GPH)			
31036C	Overload/Relay Assy (8 GPH)	Sobrecarga/Ensamblado del Relé (8 GPH)	Ens. surcharge/relais (8 GPH)			
31028C	Overload/Relay Assy (14 GPH)	Sobrecarga/Ensamblado del Relé (14 GPH)	Ens. surcharge/relais (14 GPH)			
66452C	Heat Exchanger (8 GPH)	Intercambiador de calor (8 GPH)	Échangeur thermique (8 GPH)			
66229C	Heat Exchanger (14 GPH)	Intercambiador de calor (14 GPH)	Échangeur thermique (14 GPH)			
36155C	Hot Tank Assy	Ensamblaje del tanque caliente	Réservoir d'eau chaude			
35826C	Power Inlet	Entrada De Eléctrico	Entrée d'alimentation			
	36131C 66431C 66417C 31430C 35789C 35764C 31036C 31028C 66452C 66229C 36155C	36131C	36131C Power Cord Condenser (8 GPH) Condenser (8 GPH) 66417C Condenser (14 GPH) Condensador (8 GPH) 31430C Fan Motor Motor del abanico 35789C Compressor Serv. Pak (8 GPH) Paquete de servicio del compresor (8 GPH) 31036C Overload/Relay Assy (8 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (8 GPH) 31028C Overload/Relay Assy (14 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (14 GPH) 66452C Heat Exchanger (8 GPH) Intercambiador de calor (14 GPH) 66229C Heat Exchanger (14 GPH) Intercambiador de calor (14 GPH) 36155C Hot Tank Assy Ensamblade del tanque caliente			

\*INCLUDES RELAY & OVERLOAD. IF UNDER WARRANTY, REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.

NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part

\*INCLUYE RELÉ Y SOBRECARGA. SI ESTÁ BAJO GARANTÍA, REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL. NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

\* COMPREND RELAIS ET SURCHARGE. SI SOUS GARANTIE, REMPLACEZ AVEC LE MÉME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT. NOTE: Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.

COLOR TABLE PANEL COLOR	TABLA DE LOS COLORES COLOR DEL PANEL	TABLE DE COULEURS COULEUR DU PANNEAU	RIGHT PANEL (w/ hole) PANEL DERECHO (sin aguero) PANNEAU DROIT (sans trou)	RIGHT PANEL (w/o hole) PANEL DERECHO (con aguero) PANNEAU DROIT (avec trou)	LEFT PANEL PANEL IZQUIERDO PANNEAU GAUCHE	FRONT PANEL PANEL FRONTAL PANNEAU AVANT
Gray Beige	Gris beige	Crema grisáceo	20623C	27653C	20622C	20657C
Almond	Amande	Almendra	21461C	27655C	21460C	20658C
Stainless Steel	Acier inoxydable	Acero inoxidable	20625C	27652C	20624C	20654C
Sandalwood	Santal	Maderade sándalo	21459C	27656C	21458C	21450C
Granite	Granite	Granito	27168C	27654C	27165C	27147C
Light Gray Granite	Gris granite	Granito grisáceo	N/A	27169C	27166C	27148C

PRINTED IN U.S.A.
IMPRESO EN LOS E.E.U.U.
IMPRIMÉ AUX É.-U.

U.U. FOR PARTS, CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR CALL 1.800.323.0620
PARA PIEZAS, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL O LLAME AL 1.800.323.0620
POUR OBTENIR DES PIÈCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU COMPOSEZ LE 1.800.323.0620